Honeywell

35系列 5MP IP CAMERA

人流計算 操作說明

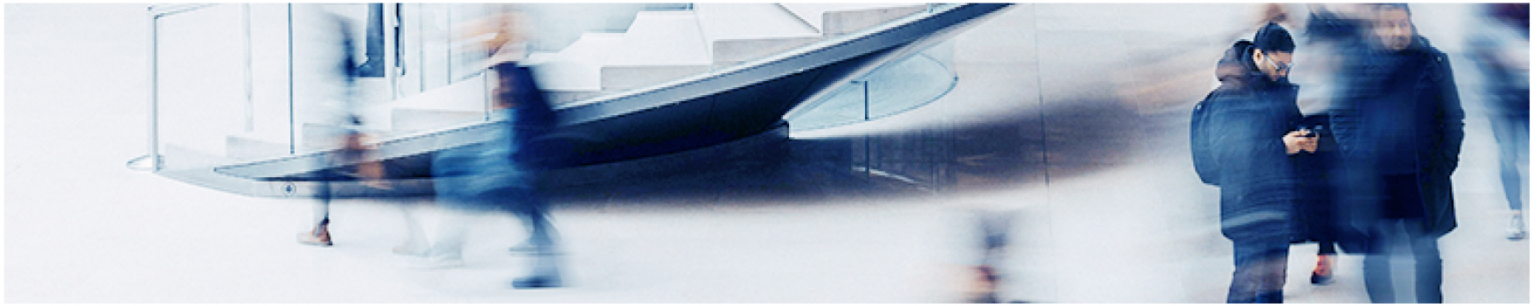

至 [設定]，左方點選 [智慧分析]，選擇 [人數統計]。

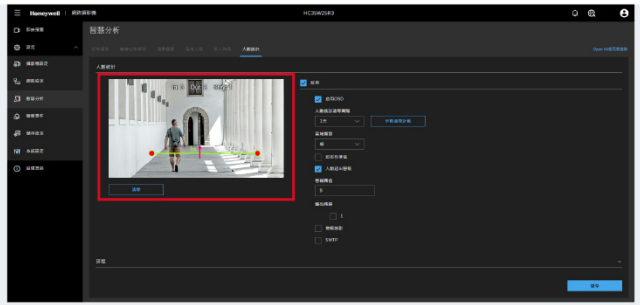

1) 影像上繪製偵測線，箭頭方向為進入。
2) 可顯示人流OSD，In為進入、Out為離開、Stay為停留。

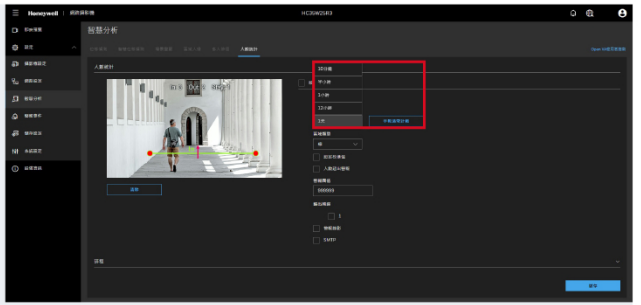

3) 人數統計清零間隔: 可選擇10分鐘、半小時、1小時、12小時、1天，定時進行人數統計清零。另外也有“手動清零計數”按鈕清零。

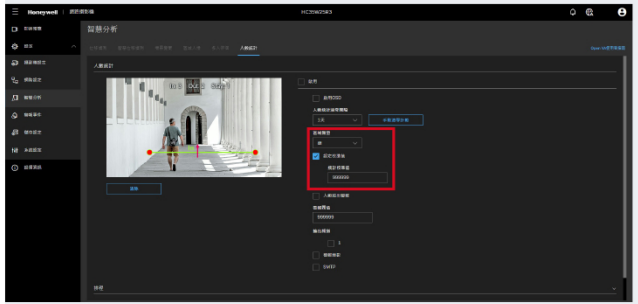

4) 區域類型: 只能繪製“線”。
5) 設定校準值: 啟用後，可輸入數字，代表統計開始前已存在“停留”的人數。

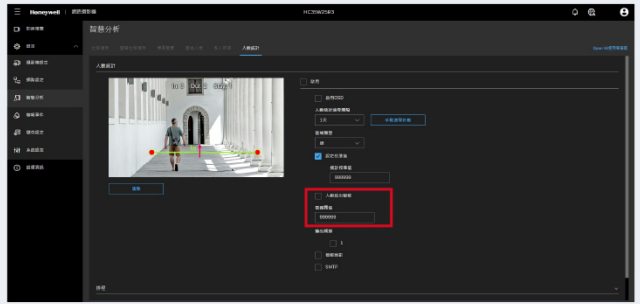

6) 人數超出警報: 啟用後，當超出警報閾值的人數，會觸發警報事件聯動。

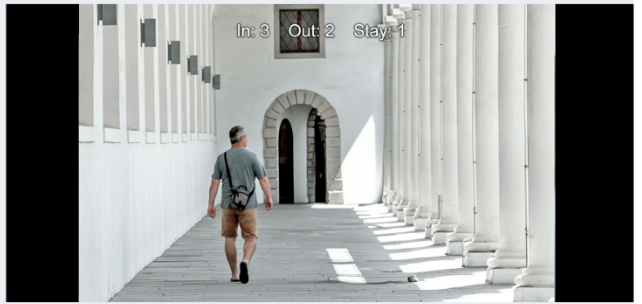

Live view 呈現。